




# Montagevoraussetzungen

**Die folgenden Voraussetzungen sind bis auf Widerruf gültig.**

Wir arbeiten allerdings bereits daran, individuelle Lösungen zu finden, unter anderem, um den Balcosy auch in höheren Stockwerken montieren zu können.


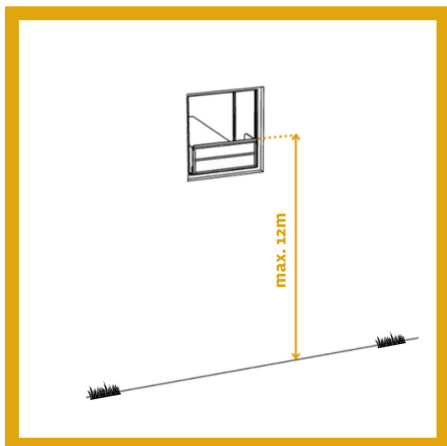


## Maximal 12m

Der Balcosy darf nur bis zu einer Höhe von 12 m verwendet werden. Das ist im Altbau für gewöhnlich max. das 2. OG und im Neubau max. das 3. OG.

## Mindestens 15cm beidseitig

Für die Montage werden links und rechts vom Fenster innen mind. 15cm Mauerwerk benötigt. Keine Steckdosen, Stromleitungen, Heizkörperleitungen oder andere Störfaktoren dürfen sich in der Montagefläche befinden.

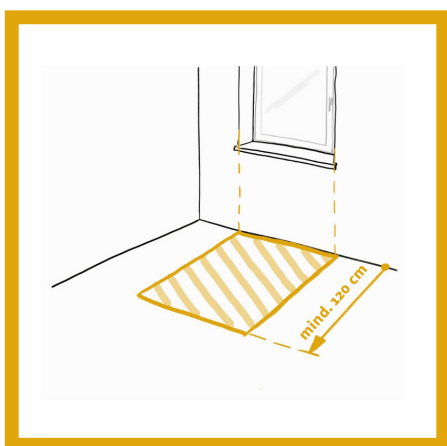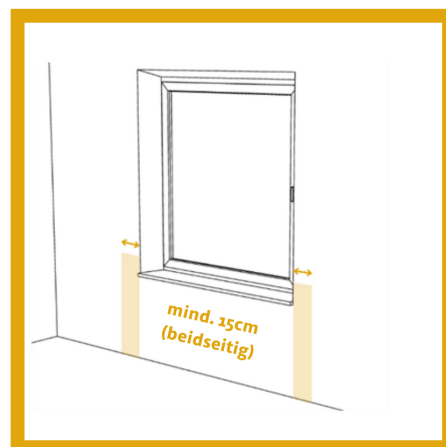

## Mindestens 120cm

Für ein angenehmes Hochklappen des Balcosy wird innen mindestens 1,20m Platz vom Fenster weg benötigt. Unsere Empfehlung liegt bei 1,50m.

## Kein Mittelposten

Wenn du ein Flügelfenster mit einem fixierten Mittelposten hast, ist eine Montage derzeit leider nicht möglich.

