



Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise für den Balcosy Fenstersitz (Modell 2021)

Endlich ist es so weit! Du hast einen maßangefertigten Balcosy erworben und kannst nun gleich deinen eigenen Sonnenplatz genießen!

Danke für dein Vertrauen!

Der Balcosy ist ein Möbelstück, also weder eine Steighilfe, noch ein Arbeitsgerät!



Inhalt

1.	Allgemein	1
2.	Montage	2
3.	Bedienung	12
4.	Überprüfung und Wartung	17
5.	Nutzung	19
6.	Haftungsausschluss	24

Allgemein

Balcosy ist ein Möbelstück, dass deine Erwartungen erfüllt. Beachte dafür bei **jeder Benutzung** die **Anweisungen** der Bedienungsanleitung!



max. 120kg

Diese sind speziell vor der ersten Verwendung deines eigenen Balcosy Fenstersitzes gründlich zu lesen und jederzeit zugänglich, möglichst in der Nähe des Produktes aufzubewahren.


Es wird dringend empfohlen, fremden und nicht eingewiesenen Personen die Benutzung zu untersagen. Allen Nutzern (insbesondere dritten Parteien) müssen vor Gebrauch die vorliegenden Anweisungen unbedingt zur Kenntnis gebracht werden.



Die Nichtbeachtung dieser kann schwere Auswirkungen zur Folge haben. Die Anweisungen müssen daher von Zeit zu Zeit nachgelesen und verinnerlicht werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Nutzung bzw. Verwendung oder fehlerhafter Montage entstehen und weist darauf hin, dass dadurch jegliche Regressforderungen ausgeschlossen werden.

darf körperlich geeigneten Der Balcosy nur von und handlungsfähigen, Personen genutzt volljährigen werden. Gesundheitliche Einschränkungen die Sicherheit können Benutzers beeinträchtigen.



Siehe dazu auch Kapitel Überprüfung & Wartung



Gewährleistung:

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung auf bewegliche Sachen von zwei vollen Jahren ab Lieferung.

2 Jahre

Gewährleistung

Montagemängel und alle daraus resultierenden Fehlfunktionen sind ausschließlich von dem betreffenden Balcosy Service & Safety - Partner zu vertreten und fallen nicht in die Balcosy - Gewährleistung.

Montage



Der Balcosy darf aus haftungstechnischen Gründen nur von ausgebildeten Fachkräften an die Wand montiert werden. Sollte das Produkt unsachgemäß montiert werden, so haftet der Nutzer für jegliche daraus resultierenden Schäden.

Von der durchführenden Montagekraft ist das beigelegte Protokoll **Montageprotokoll (Anlage ./1)** auszufüllen und dem Kunden auszuhändigen. Dies muss nach Aufforderung dem Hersteller vorgelegt werden.

Aufbau


Das Zusammenbauen des Fenstersitzes und des dazugehörigen Befestigungsrahmens ist auch für den Endverbraucher möglich.


Dazu sind folgende Dinge zu beachten:

- Alle Verbindungen der Konstruktion müssen ordnungsgemäß und gewissenhaft entsprechend den Herstellervorgaben zusammengebaut und überprüft werden.
- Die technischen Montagebestimmungen sind einzuhalten. Es dürfen keine Veränderungen des Produktes vorgenommen werden und ausschließlich Original-Teile verwendet werden.




Aufbau

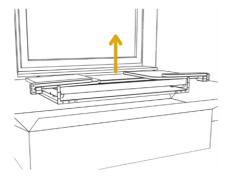


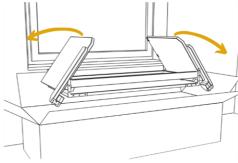

Balcosy aus Karton heben

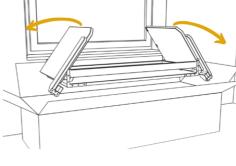


Seitenwände hochklappen

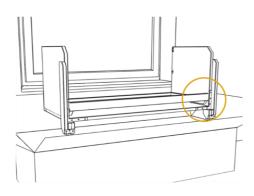



Winkel an allen vier Ecken festschrauben

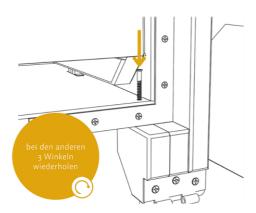

die zwei vorderen Befestigungen zusätzlich festschrauben



Montagehilfe

Folgende Montagehilfe versteht sich <u>nicht</u> als Anleitung für den Endkunden, sondern dient einzig und allein der ausführenden Fachkraft als Anhaltspunkt.

Vor Montage ist die Tragfähigkeit und Bauweise der Unterkonstruktion zu prüfen. Im Zweifelsfall ist ein:e Statiker:in hinzuzuziehen!

Als Befestigungselemente dürfen nur solche verwendet werden, die für den Untergrund (Wand) zugelassen sind. Es sind unbedingt den Montage- und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller Folge zu leisten!


Folgende Befestigungen verstehen sich als Empfehlungen und müssen von der Montagekraft entsprechend dem Montageprotokoll geprüft werden.

Im Falle einer Holzkonstruktion oder Leichtbaukonstruktion als Wand (zb. Holzrahmenbau, Trockenbau – Gipskartonplatten etc.) wird eine Montage generell <u>nicht empfohlen</u>. Diese darf nur durchgeführt werden, wenn genaue Pläne der Unterkonstruktion vorliegen und dies im Vorfeld mit dem Hersteller abgesprochen wurde.

UNTERGRUND	EMPFEHLUNG DER BEFESTIGUNGSTECHNIK			
ZIEGEL	M10 Gewindestangen Güte A2-70 + Injektionsmörtel (Bsp: HILTI HIT-HY 170 oder höherwertige)			
BETON	Hochleistungs-Spreizdübel (Bsp: HILTI Bolzenanker HST3 oder höherwertige)			
GEMISCHTES MAUERWERK	M10 Gewindestangen Güte A2-70 + Injektionsmörtel (Bsp: HILTI HIT-HY 170 oder höherwertige)			
HOLZ	Hier ist unbedingt vor Bestellung mit dem Hersteller Absprache zu halten! Wichtig vor Montage: Ein Konstruktionsplan der Wand muss vorliegen!			

- Die Montage des Balcosy muss von einer Fachmontagekraft durchgeführt werden.
- Für die Montage werden links und rechts vom Fenster innen mind. 15 cm Mauerwerk benötigt. (keine Steckdosen, keine Stromleitungen, keine Heizkörperleitungen oder andere Störfaktoren dürfen sich in der benötigten Montage-Fläche befinden!)
- Je Seite sind drei Stück Befestigungsanker zu verwenden (Empfehlung: mind. M10 Gewindestangen Güte A2-70 oder höherwertiges).


Montagehilfe

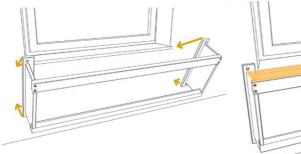


Rahmen auspacken und an die Wand heben




Rahmen an Fensterbrett-Oberkante ausrichten und fixieren

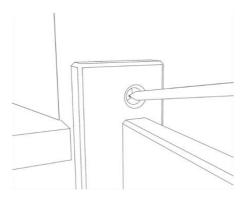


die 4 bzw. 6 Löcher am Rahmen anzeichnen (Rahmen wird als Schablone verwendet)

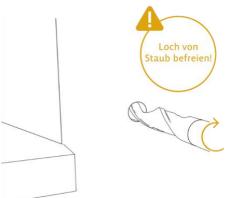

Löcher bohren (Durchmesser lt.



Löcher von Staub befreien (!) und Siebhülsen einführen

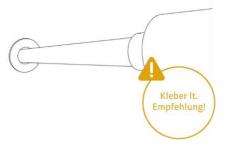


Löcher mit 2-Komponenten-Kleber It. Empfehlung füllen






Gewindestangen lt. Empfehlung vorsichtig eindrehen






Die mitgelieferten Kork-Plättchen aufstecken

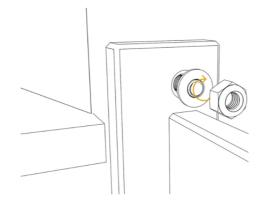


große Beilagscheibe und selbstsichernde Muttern aufdrehen

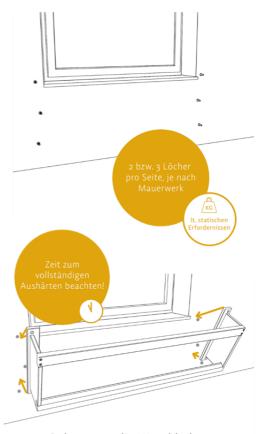


Rahmen an die Wand heben




Alle 4 bzw. 6 Stück festziehen

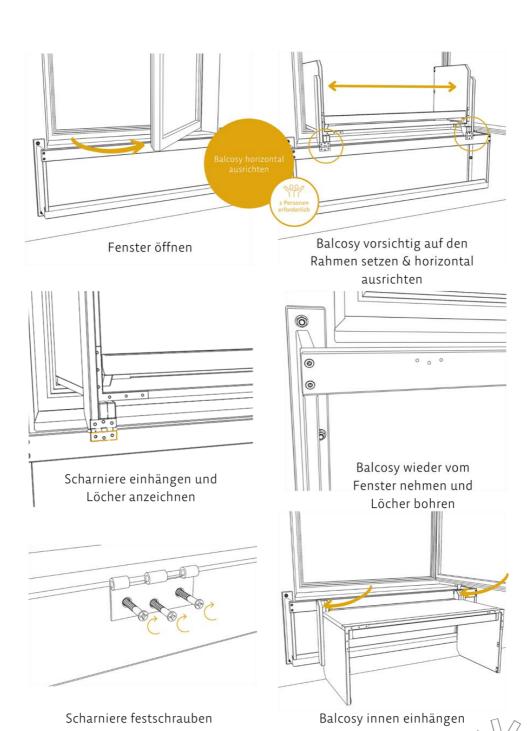

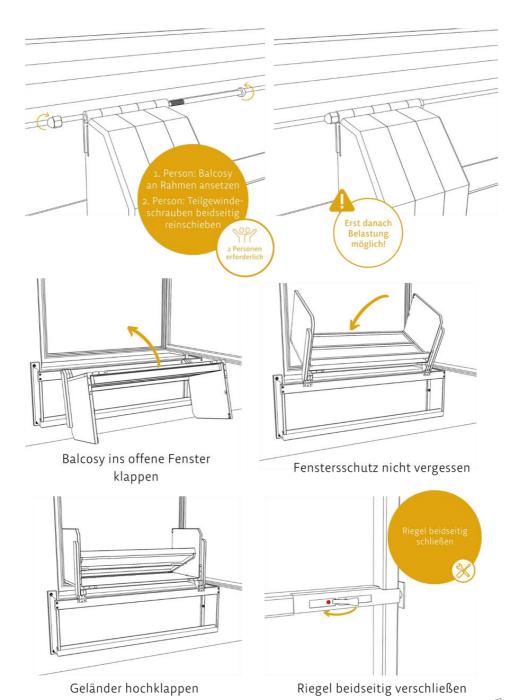



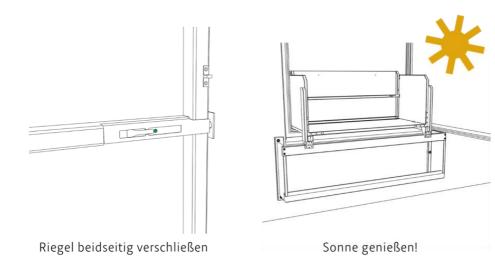



Tipps & Tricks für einfache Installation







Das hier markierte Maß (links) gleicht den Höhenunterschied des Fensterbretts und des Fensterrahmens (=Auflager) aus.

s. unten.

Wir empfehlen, dieses Maß vor Montage erneut zu messen und gegebenfalls vor dem Bohren die Höhe des Befestigungsrahmens neu anzupassen.

(Achtung: nicht zu hoch festschrauben, da sich sonst das Fenster nicht mehr öffnen lässt!)

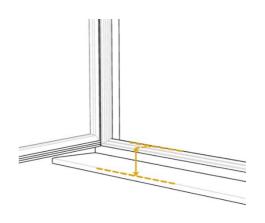

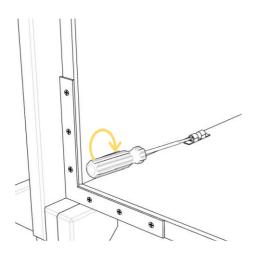

Nachdem der Balcosy aufgebaut und montiert wurde, können die "Schnapper", die das Geländer an der Tischplatte festhalten bei Bedarf einfach mit einem Schlitz-Schraubendreher nachjustiert werden.


Tipp: vor Allem, wenn sich das Geländer in der Tischposition oder beim Auf/Abbauen lockert.




Rechtliche Vorschriften & Anforderungen für Montage:



*Die Montage ist nicht für Fenster geeignet, die fassadenbündig verbaut sind: (Rücksprung des Fensters zur Fassadenkante muss mind. 6 cm betragen, da das Produkt ansonsten über die Baulinie ragt und somit nicht genehmigungsfrei verwendet werden kann).

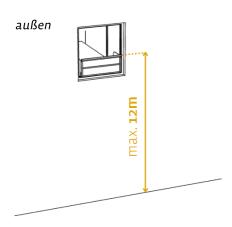


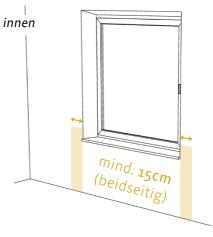


Der Balcosy darf nur bis zu einer Höhe von 12m verwendet werden.

Das ist im **Altbau** für gewöhnlich max. das **2. OG** und im **Neubau** max. das **3. OG.** Dies ist unbedingt nachzumessen!

Für die Montage werden links und rechts vom Fenster innen mind. 15 cm Mauerwerk benötigt. (keine Steckdosen, keine Stromleitungen, keine Heizkörperleitungen oder andere Störfaktoren dürfen sich in der benötigten Montage-Fläche befinden!)

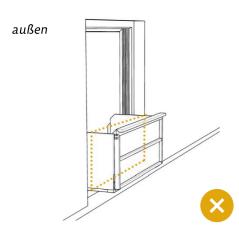


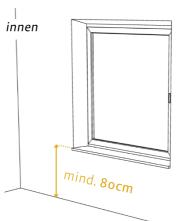

Ein Vorsprung über die Baulinie (Fassade) ist nicht erlaubt*


Dies errechnet bei richtiger Eingabe unser Online – Konfigurator. Die Oberkante des Fensterbrettes muss mindestens 80 cm vom Boden entfernt sein (Mindestparapethöhe)

Bedienung Sachgemäßes Hochklappen

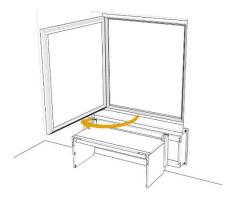


Die Fensterflügel müssen vor dem Hochklappen des Produkts immer vollständig geöffnet werden.

> (Gefahr von Verkeilen der Seitenteile)

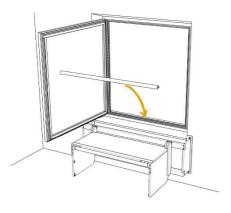


Vor dem Ausklappen muss der Kunststoffschutz am Fensterrahmen angebracht werden.

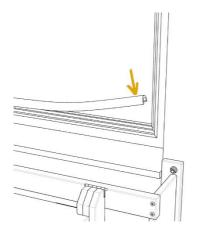




Der mitgelieferte Schaumstoffschutz für den Fensterrahmen muss IMMER ordnungsgemäß verwendet werden. Für Schäden am Fensterrahmen wird nicht gehaftet.



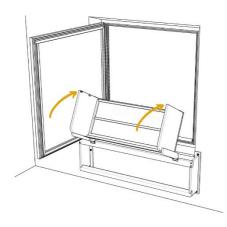

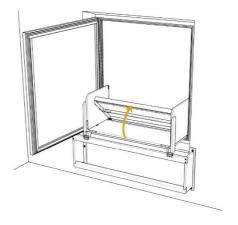


Vorsichtig den Balcosy anheben und in das geöffnete Fenster hochklappen.

Das **Geländer** aus der Verankerung lösen und **bis zum Anschlag hochklappen.**



Achtung vor Einklemmen des Vorhangs oder anderen Gegenständen.

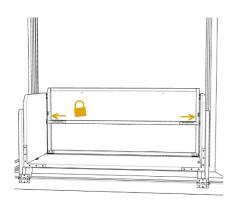

Das **Geländer** mittels der seitlichen Riegel **fixieren**. Dafür **beide Riegel** fixieren und vor Benutzung auf Einrasten prüfen.



Beispielbild: fixierter Riegel (grüner Punkt sichtbar)




Allgemeine Hinweise zur Bedienung



- Unmündige Personen, oder wer sich in einem durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigten Zustand befindet, darf den Balcosy-Klappmöbel im ausgeklappten Zustand nicht benutzen!
- Der Balcosy ist nur zum Sitzen für volljährige Personen gedacht.
- Vor dem Aufklappen müssen die Fensterflügel vollständig geöffnet sein. Bei unvollständigem Öffnen kann es zu Verkeilungen des Produkts mit den Fensterflügeln kommen.



- Auch beim Wiedereinklappen des Balcosys ist darauf zu achten, dass die Fensterflügel vollständig geöffnet sind.
- Es dürfen keine Aufstiegshilfen für Kinder davorgestellt werden.
- Der Balcosy Klappmöbel darf nur im ausgeklappten Zustand verwendet werden, wenn keine Kinder in der Wohnung sind.
- Die Tischfunktion des Balcosy ist ausschließlich als Ablagefläche bzw. Tischfläche zu verwenden. Die Tischfläche ist nicht geeignet, um darauf zu stehen oder zu sitzen.
- Sollte die Parapet-Höhe (=Abstand zwischen Boden und Fensterbrettoberkante) mehr als 85 cm sein, sollte der Balcosy nur mit höhenverstellbarem Sitz als Tisch verwendet werden. Ist dies nicht möglich, ist er nur als Ablagefläche zu verwenden.
- Es wird generell empfohlen, den Balcosy nur in Verwendung mit einem höhenverstellbaren Stuhl als Tisch zu verwenden. Da jedes Fenster verschieden hoch ist, kann die Tischhöhe von der eines Normtisches abweichen und starre Sessel können ergonomische Beschwerden hervorrufen.
- Die Anschlagpuffer dienen zur Begrenzung und dürfen nicht zum abrupten Stoppen des Balcosys beim Zuklappen verwendet werden!
- Vermeide zusätzliche Belastungen des Balcosys in der Tischfunktion (er ist keine Aufstiegshilfe oder Sitzbank). Maximale Belastung (zulässige Nutzlast): 60kg




• Bei Wind, Durchzug und Regen muss der Balcosy eingeklappt werden.




Auf- und Abstieg


Es ist beim Auf- und Abstieg besondere Vorsicht erforderlich! <u>Es darf unter keinen Umständen auf dem ausgeklappten Balcosy aufgestanden werden!</u>



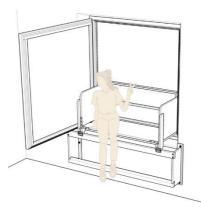

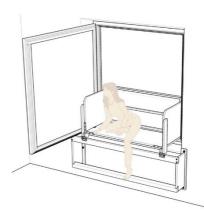

- Mit dem Rücken zum ausgeklappten Balcosy stellen & Gesäß auf die Sitzfläche hochschieben. (gegebenenfalls am Balcosy abstützen)
- danach die Beine hochziehen...

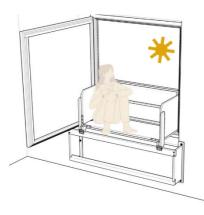

und die Sonne genießen




Achtung: Alle Gliedmaßen müssen zu jedem Zeitpunkt hinter dem Geländer sein!


Beim Aufsteigen ist zu beachten:

- Nur rückwärts aufsteigen.
- Niemals auf der Sitzfläche stehen!
- Die Benutzung ist generell nur allein empfohlen (bei großen Modellen ist die Nutzung zu zweit auch möglich)

Beim Absteigen ist zu beachten:

- Die Füße von der Sitzfläche schieben
- Langsam hinuntergleiten (gegebenenfalls am Balcosy festhalten)




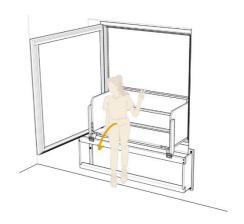

Zubehör

Es sind ausschließlich vom Hersteller freigegebene Zubehör-Teile zu verwenden! Anderes, produktfremdes Zubehör darf nicht verwendet werden.

Der Schaumstoffschutz für den Fensterrahmen ist vor jeder Benutzung anzuwenden! Es wird nicht für Schäden am Fenster gehaftet.

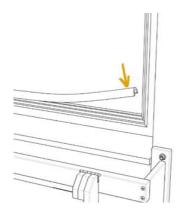

Die Schaumstoff für den Fensterrahmen ist vor jeder Benutzung zu verwenden!



Sollte der Schaumstoffschutz Defekte aufweisen, ist er umgehend auszutauschen. Bis zum Erhalt eines Ersatzteils ist der Balcosy der Nutzung zu entziehen.



Überprüfung und Wartung Visuelle Eigenprüfung vor jeder Nutzung



Vor jeder Benutzung muss eine genaue visuelle Prüfung durchgeführt werden, um sich von der Unversehrtheit des Balcosys zu vergewissern.

- Die Kontrolle ist optisch durchzuführen.
- Lässt sich der Balcosy nicht mehr hochklappen, wackelt oder hängt schief, muss das Produkt der Nutzung entzogen werden.
- Liegen Risse, Verformungen, Korrosion oder mechanische Beschädigungen vor, ist das Produkt der Nutzung zu entziehen und der Hersteller unverzüglich zu kontaktieren.
- Die Schrauben sind auf Vollständigkeit und festen Sitz zu prüfen.
- Sind die Schrauben nicht mehr vollzählig vorhanden, ist das Produkt der Nutzung zu entziehen. Auf keinen Fall produktfremde Schrauben oder Teile einbauen lassen oder verwenden!

Prüfung durch einen Fachkundigen

Prinzipiell wird eine regelmäßige Überprüfung durch einen Balcosy- Service & Safety -Partner empfohlen. Eine entsprechend sorgfältige Dokumentation (s. Prüfbuch – Anhang 2) ist durchzuführen. Spätestens jedoch alle fünf Jahre muss das Produkt entsprechend von einem Fachkundigen geprüft werden.



Sobald jedoch Verschleißerscheinungen, Schäden an Befestigungspunkten oder an Befestigungsmitteln (zb. gelockerte Schrauben, wackeliges Scharnier etc.) auftreten, ist eine sofortige Prüfung zu veranlassen! Diese muss von einem Balcosy- Service & Safety -Partner durchgeführt werden.

Diese Kontrolle ist wesentlich, da die Sicherheit des Benutzers von der Unversehrtheit des Balcosys abhängt.

Die empfohlene jährliche Prüfung ist durch den Käufer zu veranlassen.



Im Anhang zu dieser Bedienungsanleitung wird ein **Prüfbuch (Anlage./2)** mitgeliefert, auf welcher die Prüfung durch den Fachkundigen zu dokumentieren ist.

Das mitgelieferte Prüfbuch ist auszufüllen an einem geschützen Ort zu verwahren.

Werden keine Prüfungen durchgeführt, so führt dies zum Ausschluss von Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüchen.

Reinigung, Pflege und Wartung

Gute Pflege und sachgemäße Handhabung Ihres Balcosys verlängern die Lebensdauer des Produktes und sind eine Garantie für Ihre Sicherheit.

Der Balcosy ist, abgesehen von den regelmäßigen Überprüfungen wartungsfrei. Trotzdem empfehlen wir:

- Schmiere oder öle das Produkt nicht selbstständig.
- Achte bei der Reinigung darauf, keine Flüssigkeiten in die Beschläge zu bekommen (Bänder, Riegel etc.)
- Prüfe die Funktion des Balcosy vor jeder Benutzung.
- Wenn du den Balcosy abmontieren und lagern willst, vermeide dabei hohe Luftfeuchtigkeit und dauernde UV-Strahlen.
- · Vermeide korrosive, zu heiße und zu kalte Umgebungsluft.

Verwende für die Reinigung keine Mittel mit unbekannter Zusammensetzung. Solltest du dir über die Wirkung des Reinigers unklar sein, dann probiere es am besten mit einer Testreinigung an einer optisch und konstruktiv unbedenklichen, verdeckt liegenden Stelle des Produkts.

Bitte beachte, dass Reinigungsmittel, die ohne besonderen Aufwand zu überraschenden Erfolgen führen, oftmals eine Langzeitschädigung bewirken können.

Der Balcosy besteht hauptsächlich aus Holz. Wir empfehlen daher, die Flächen des Produkts mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Bei starken Verschmutzungen können leichte Seifenlösungen verwendet werden. Besondere Vorsicht ist bei den Beschlägen geboten, diese sollten nur wenn unbedingt nötig mit sanften Mitteln gereinigt werden.



Nutzung



Balcosy Fenstersitze und -Zubehörteile sind qualitativ hochwertige Produkte.

Zur nachhaltigen Sicherung der Gebrauchstauglichkeit und Werthaltigkeit als auch zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden ist eine fachgerechte Wartung und Pflege erforderlich.

Grundlage hierfür sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Eine Missachtung der Nutzungshinweise führt zum Ausschluss von Gewährleistungs-, Garantie- und Produkthaftungsansprüchen.

Durch unsachgemäße Verwendung entbindet sich die Flowfactory GmbH der Gewährleistung!

Warnhinweise

△ Zugelassen ist das Produkt als Sitzhilfe für die Fensternische. Der Balcosy darf max. zu zweit (bei großen Ausführungen ab 1,10 Grundbreite) bzw. mit maximal 120kg belastet werden.

Der Balcosy ist **kein Balkon**ersatz und darf nur als **Sitzhilfe** im Fenster verwendet werden.


Bei Missbrauch ist der Rechtsweg ausgeschlossen.



- △ Besondere Vorsicht ist geboten, wenn du andere Gegenstände zur Nutzung am Balcosy mitnimmst. Halte auf keinen Fall Gegenstände über das Geländer hinaus!
- △ Die Acrylglas-Scheibe muss bei Verwendung immer an ihrem Platz sein und mit dem Befestigungsschrauben fixiert sein! (Entnahme nur im Falle eines Austauschs oder beim Bemalen).

- △ Die Fensterflügel müssen vor dem Hochklappen des Produkts immer vollständig geöffnet sein (Gefahr von Verkeilen der Seitenteile).
- △ Beim Auf- oder Einklappen des Balcosys beachten, dass zwischen Fenster und Balcosy Verletzungsgefahr durch Einklemmen besteht.



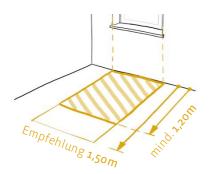

Für ein angenehmes Hochklappen des Balcosys wird ein Mindestabstand von 1,20m von dem Fenster weg benötigt. Unsere Empfehlung liegt bei 1,50m

△ Der Balcosy ist nicht für Kinder geeignet. Wenn sich minderjährige (unter 18. Jahre) in der betroffenen Wohnung befinden, ist eine Verwendung als Balcosy (ausgeklappt) strengstens untersagt!



- △ Der Balcosy darf nicht als Wickeltisch oder ähnliches für Kinder verwendet werden!
- △ Vermeide zusätzliche Belastungen des Balcosys in der Tischfunktion (er ist keine Aufstiegshilfe oder Sitzbank).

 Maximale Belastung: 60kg

KG KG

max. 60kg

- △ Achte darauf, dass keine Gegenstände (außer der dafür vorgesehene Schaumstoffschutz) zwischen Balcosy und Fenster gelangen und beim Auf- bzw. Zuklappen keine Gegenstände eingeklemmt werden.
- △ Achte darauf, vor Hoch- bzw. Einklappen des Klappmöbels keine Gegenstände darauf liegenzulassen. Diese können sonst hinabfallen und Schäden anrichten.
- △ Stelle sicher, dass du keine rollenden Gegenstände auf die Sitzfläche des Balcosys legen. Durch eine leichte Schräglage nach Innen können diese abrollen und auf dem Boden aufschlagen.
- △ Bei Wind, Durchzug und Regen muss der Balcosy eingeklappt werden.
- △ Es sind keine anderen Zubehörteile außer Original Balcosy Add-Ons zu verwenden.



- △ Es ist sicherzustellen, dass das Produkt in gutem Zustand ist und die Schrauben und Verschlussteile vorhanden und entsprechend fest sind. Es darf keinen Ansatz von Korrosion an den Metallteilen geben.
- △ Vermeide die Bildung von zu hoher Luftfeuchte (max. 50 % bei 20 °C). Diese führt zu Folgeschaden wie Aufquellen von Holzteilen, Beschädigung von lackierten Oberflächen, Verformung von Bauteilen, Korrosionsschaden an Beschlagsteilen, Schimmelpilzbildung und ungesundem Wohnklima.
- △ Funktionsbedingte Kanten können bei unvorsichtigem bzw. unsachgemäßem Umgang mit dem Balcosy zu Verletzungen führen, insbesondere, wenn sich Personen ganz oder teilweise während dem Einbzw. Ausklappen unter dem Balcosy befinden.
- △ Der Balcosy darf nur von einer einzelnen Person auf- bzw. eingeklappt werden. Es darf sich keine andere Person im Gefahrenbereich befinden.
- △ Der Verriegelungsmechanismus des Geländers muss vor der Nutzung immer einschnappen bzw. händisch verriegelt werden!



Fehlnutzung:





Sollte der Balcosy entgegen den Regeln für bestimmungsgemäße Bedienung verwendet werden, enthalten wir uns jeglicher Haftung.



Auf der Sitzfläche aufstehen ist strengstens verboten!



Der Balcosy in Tischfunktion ist nicht für große Belastungen ausgelegt. Bitte nicht draufsetzen oder stellen!







Weitere Beispiele für Fehlbedienung sind:

- Gegenstände oder Körperteile über das Geländer hinaushalten
- Hohe Belastung des Balcosy in seiner Tischfunktion (Nicht draufstehen oder setzen!)
- Oder jegliche andere Fehlnutzung. Insbesondere solche, vor denen in der Bedienungsanleitung gewarnt wird.



Beschädigung und Reparatur:

Bei einer Beschädigung deines Produktes wende dich bitte an den Hersteller oder seinen Beauftragten Balcosy- Service & Safety -Partner.

Sollten Zweifel am Sicherheitszustand des Produktes auftreten oder das Produkt zum Auffangen eines Sturzes gedient haben, ist es für deine Sicherheit notwendig, den Balcosy aus dem Betrieb zu nehmen und dem Hersteller zur Überprüfung zu melden.

Nach der Untersuchung muss dieser eine schriftliche Erlaubnis zur Wiederverwendung des Balcosys ausstellen. Erst dann darf das Produkt wieder verwendet werden.

Es ist streng untersagt, selbst den Balcosy zu verändern oder zu reparieren; nur der Hersteller oder eine Reparaturstelle ist befugt, Reparaturen auszuführen.

Sonstiges

Veränderungen oder Ergänzungen dürfen ohne vorausgehende schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht vorgenommen werden.

Ebenso dürfen alle Instandsetzungen nur in Übereinstimmung mit dem Hersteller durchgeführt werden.

Für den Fall des Wiederverkaufs ist unbedingt Sorge zu tragen, dass die <u>Gebrauchsanweisung inkl. Anleitung für Verwendung, regelmäßigen Überprüfungen und Prüfbuch</u> etc. in der Sprache des jeweiligen Landes zur Verfügung gestellt wird!

Der ursprüngliche Vertragspartner hat sich die Übergabe des Produkts mitsamt <u>aller nötigen Beilagen</u> (s. oben) schriftlich zu bestätigen lassen. Ist dies nicht der Fall, sind Haftungs- und Gewährleistungspflichten seitens der Flowfactory GmbH. ausgeschlossen.



Lebensdauer

Damit du möglichst lange Freude an deinem Balcosy hast, sind regelmäßige Überprüfungen eine Voraussetzung.

Diese müssen von einer Fachkraft durchgeführt und das dafür vorgesehene Prüfbuch ausgefüllt werden.

Zusätzlich dafür müssen alle fünf Jahre alle beweglichen Beschläge (Verschlussriegel, Scharniere etc.) komplett ausgetauscht werden.

Folgende Faktoren können die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Produktes und seine Lebensdauer schmälern:

Schlechte Lagerung, unsachgemäße Benutzung, Auffangen eines Sturzes, mechanische Verformung, Kontakt mit chemischen Stoffen (Säuren und Basen), Einwirken starker Wärmequellen >60°C.

- Lasse den Balcosy innen hängend, wenn er nicht benutzt wird.
- Setze den Balcosy nicht großen Lasten oder Manipulationen aus.
- Schütze den Balcosy vor extremen klimatischen Einwirkungen.

Nennleistungen

- Maximal zulässige Nutzlast (Balcosy-Funktion): 120kg (SWL – Safe Working Load)
- Maximal zulässige Nutzlast (Tisch-Funktion):
 6okg (SWL Safe Working Load)
- Zulässiger Anwendungsbereich liegt bei einer Umgebungstemperatur von +5°C bis +35°C.



Haftungsausschluss

Fehlerhafte Montage, Bedienung bzw. Nutzung durch Missachtung der Montage-, Bedienungs- und Nutzungshinweise führen zum Ausschluss von Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüchen, ebenso eine mangelhafte Wartung oder mangelhafte und unregelmäßige Überprüfungen.



Prüfbuch

Folgend ist eine Kontrollkarte für die Durchführung der jährlichen Überprüfung in Form eines Prüfbuches aufgeführt, die bei dem Produkt gehalten werden muss. Wenn bei dieser Überprüfung Schäden festgestellt werden oder Zweifel an der Gebrauchstauglichkeit des Balcosys bestehen, ist unverzüglich der Hersteller oder eine von Ihm beauftragte Servicestelle zu kontaktieren. Bis zur Freigabe ist der Balcosy seiner Nutzung zu entziehen.

*Alle fünf Jahre müssen die beweglichen Beschläge vorsorglich ausgetauscht werden (Riegel, Scharniere etc.).

Überprüfungen (mind. Alle 5 Jahre):

Funktionsprüfung des Balcosy Fesntersitzes. Prüfung aller Beschläge und des Zubehörs.

(z.B. Aufstecktisch – Add-Ons) durch einen autorisierten Sachkundigen. Ohne Beanstandungen durchgeführt.

Prüfdatu m	Festgestell te Mängel		Mängelbeschreib ung /	Sachkundiger (Stempel/Untersch	Nächs te Prüfu
	Ja	Nein	Eingeleitete Maßnahmen	rift)	ng





Melde dich gerne bei uns, falls du Fragen oder Anregungen hast:

Flowfactory GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung Handelsgewerbe (mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe) Sitz: Linz Peter-Behrens-Platz 9 I Austria



Tel: +43 650 699 58 65
Mail: office@flowfactory.at

Firmenbuchnummer: 548658a UID-Nr: ATU76381568

Gerichtsstand: Handelsgericht Linz Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at Versand und Internethandel

IBAN AT64 2032 0321 0056 9389 | BIC ASPKAT2LXXX

